

**Futuresmart**



## AELN/ATEN/KLN

380169-2

Bruksanvisning (SV)

Käyttöohje (FI)




**CARO®**

## BRUKSANVISNING FÖR AEIN/ATEN

AEIN har temperaturstyrd tillslagstid som varierar mellan 0,5 h till max 3h före inställt avreselid, plus 30minuter efter. ATEN har fast tillslagstid på tre timmar före inställt avreselid.

Tidsinställningen är repeterande.


Bilvärmarettaget är försett med 48 timmars kondensatorbackup, vilket innebär att inställda tider ligger kvar 48 timmar efter ett elavbrott.

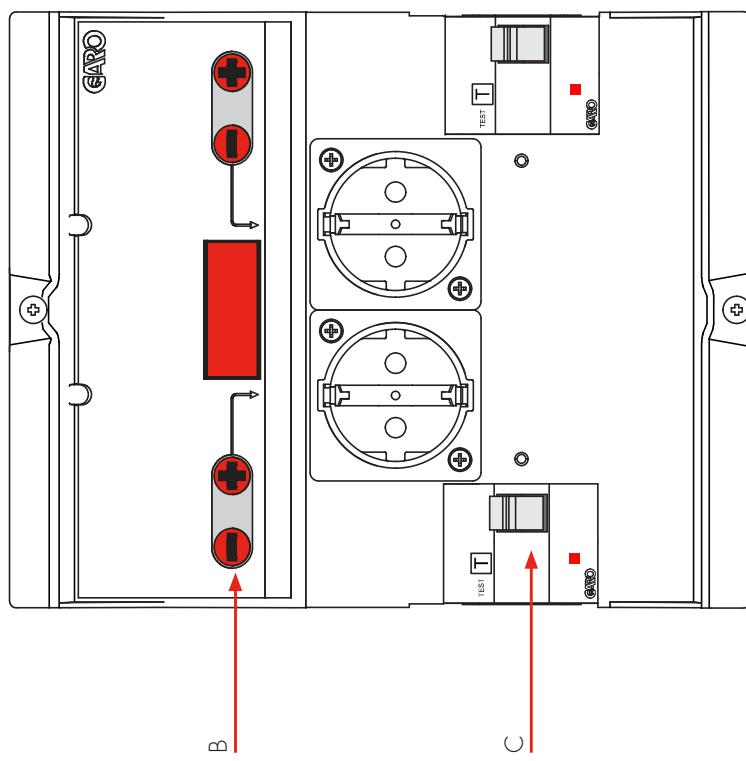

## Funktioner

**Knappar (B):** För att stegå i röden - (bakåt) eller + (framåt).

**Personskyddsbytare (C):** Om denna är tillslagen skall vippnan peka uppåt.  
Test av personskyddsbytaren utförs 2 ggr/år genom att trycka på testknappen.

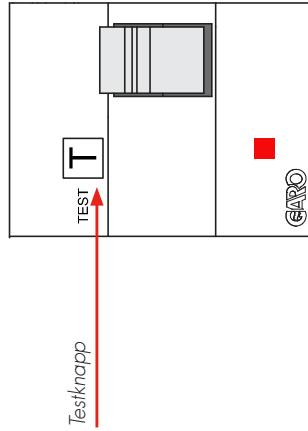



## Inställning av avresetid Timer 1

Tryck ett kort tryck på – knappen för Timer 1. Timer 1 börjar blinka och under denna tid finns det möjlighet att justera tiden. Ändra tiden genom att stegar med knapparna, – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort ryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

Några sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan.

När timer 1 lyser med fast sken är uttaget strömsatt.



## Tillfällig el (gäller bara AELN)

Produkten är försedd med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil.  
Detta erhålls genom att trycka på - knappen i cirka 3 sekunder. När timer 1 lyser med fast sken är uttaget strömsatt. För att avaktivera - tryck in samma knapp i cirka 3 sekunder.